

^{傳真機} 使用說明書 FT-1011

目録

1.	產品簡介	1-
	,1.1 規格	1-
	.1.2 安全注意事項	1-2
	1.3 外觀及各部名稱介紹	1-3
	1.4 控制面板	1-6
	1.5 功能鍵操作摘要	
2.	安裝	2-1
٠.	2.1 接線及安裝附件	2-1
٠.	2.2 裝入記錄紙	2-2
	2.3 各種開關的設定	
	2.4 設定本機時鐘的日期與時間	2-3
	2.5 設定本機識別名稱與號碼	
	2.6 設定單鍵撥號	
3.	傳送	3-1
	3.1 可以使用的原稿	3-1
	3.2 放入原稿	3-1
	3.3 選擇適當之原稿掃描方式	3-2
	3.4 撥號及發送	3-2
	3.4.1 一般撥號	3-2
	3.4.2 直接撥號	3-2
	3.4.3 單鍵撥號	
	3.5 重撥	3-3
4.	接收	4-1
٠	4.1 選擇接收方式	4-1
	4.1.1 傳眞專用 (FAX)	4-1
	4.1.2 傳眞和電話自動切換 (FAX/TEL)	4-1
	4.1.3 電話專用 (TEL)	4-3
	4.1.4 外接答錄機時	4-3
	4.2 更改傳眞和電話自動切換時的響鈴數:	4-3

	二 骤
4.3 設定接收方式的方法	4-
4.4 設定省紙接收的方法	4-
4.5 利用分機接收傳嘆的方法	4-1
. 影印	
. 使用本機通電話	5-
61 — 船通話	6-1
6.1 一般通話	6-4
6.3 傳送或接收傳真後接著通話(通語	6-1
6.4 涌話後接接順信	· 6-2
6.4 通話後接著傳真 甘 他 享 紹 计 能	6-2
其他高級功能	7-1
7.1 詢収	7-1
/11 战处和满际胡牧俗碥的方法	7-1
7.1.2 华州議到万進行調收的万法	7-2
7.1.3 安水剖牧的方法	7-2
7.1.4 以月刮收的方法	7-3
7.2 免持聽筒撥號時音量調整的方法。	7-4
/.3 只应信息列山	7_/
7.4 國際通信 (4800 BPS) 的設定	7-5
7.5 記憶內容淸除的方法	7–5
7.6 複頻或脈衝撥號的設定	7-6
7.7 在用戶交換機 (PBX) 下使用本機B	的方法7-6
報表列印	8-1
8.1 通信記錄報表	8-1
8.2 通信確認報表	8-3
8.3 单键撥號記憶內容報表	. 0 4
8.4	0.5
0.0 迪哈姆缺代煽跃思到照表	8_6
8.6 山子與測試與字型列日	8-7
8.7 功能鍵操作簡表	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

			録
€.	保	養維護與問題處理	9-1
1	9.1	通信錯誤代碼訊息說明	9-1
		簡易故障檢查與排除	
	9:3	原稿夾紙的排除	9-3
	9.4	記錄紙夾紙的排除	9-4
	9.5	原稿滾筒及影像掃描器的淸潔方法	9-5
	9.6	印字頭的淸潔方法	9-6
		,	

產品簡介

|規格

相容性 CCITT Group 3

掃描方式 接觸式影像掃描器 (CIS)

掃描寬度 216 mm

原稿尺寸 標準: 216 mm 寬 x 297 mm 長

最大: 216 mm 寬 x 1000 mm 長

(須使用者協助扶持進稿)

最小: 170 mm 寬 x 60 mm 長

進稿方式 單張原稿

原稿厚度 單張原稿: 0.08 mm - 0.13 mm

記錄方式 固態熱感記錄頭 (TPH)

記錄寬度 216 mm

記録紙規格 216 mm (或 210 mm) 寬 X 30 M 長

直徑 52 mm 以內

資料傳輸速率 9600, 7200, 4800, 2400 具自動 fall back

編碼方式 MH和MR

解析度 標準 3.85 lines/mm x 8 pels/mm

細字 7.7 lines/mm x 8 pels/mm

單鍵撥號記憶 8組(A-H)

機體尺寸 297 mm 寬 x 240 mm 深 x 102 mm 高 (不含突出物)

重量 2.4 公斤(不含感熱紙)

操作環境 溫度: 攝氏 5 - 35, 相對濕度: 30% - 85%

對傳傳送時間 28 秒 (兩台相同機器, 在傳送速率 9600 bps 及標準解析

度 3.85 lines/mm 下,以 CCIT #1 測試稿傳送, 量得

T.30 流程中 PHASE C 的時間。)


1.2 安全注意事項

● 本機應放置於室內平面上,左右方須 與其他物品或電器保持 10 公分以上 空間,以利通風並防干擾。前後方請 與他物保持 30 公分以上之距離,以 利原稿及記錄紙之輸出。



- 機器後方通風□和記録紙出□請勿阻寒。
- ●請避免放置於陽光直射、多塵、潮濕,接近冷氣機、暖氣機或易被水濺到的地方。
- 請不要將機器放在其他電器上,亦不可在機器上放置其他電器或重物。
- ●請使用一般室內的 110V 交流電源不可誤用 220V 揷座,以莬損壞。
- 記録紙列印中請勿打開紙卷上蓋,如 有需要,請先按停止鍵中止列印,再 行打開。



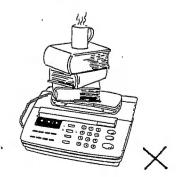



3 外觀及各部名稱介紹

●正視圖




● 後視圖

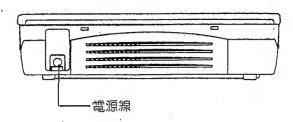


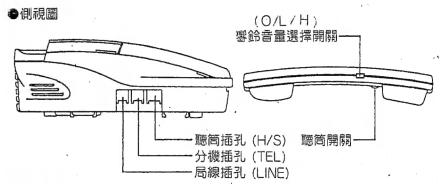


の底視圖

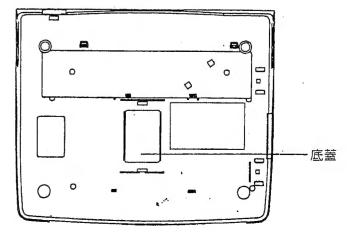


●原稿掃描裝置

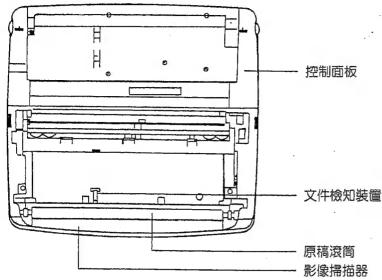

● 記録紙槽裝置

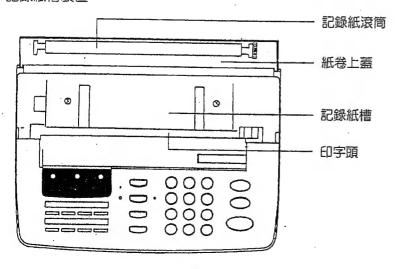


1.4 控制面板

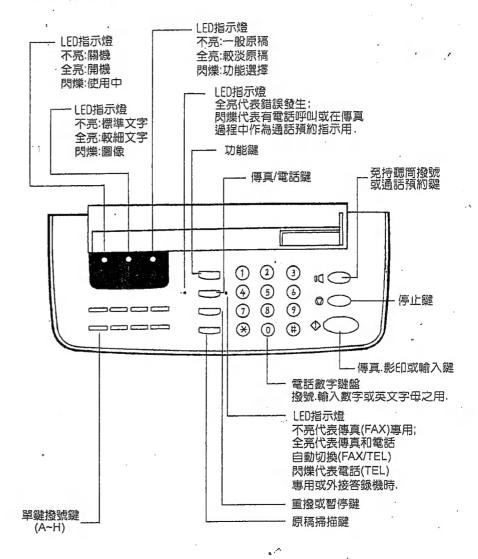

產品簡介


1.5 功能鍵操作摘要

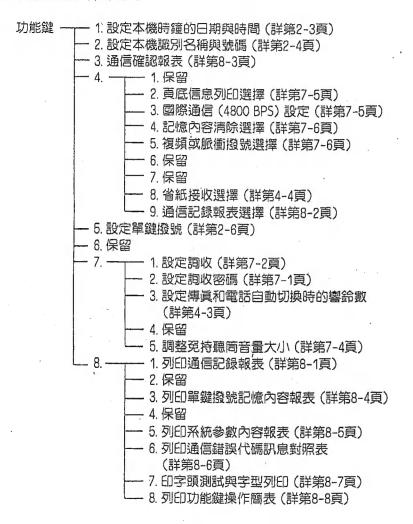


2. 安装

2.1 接線及安裝附件

●安裝電話接線

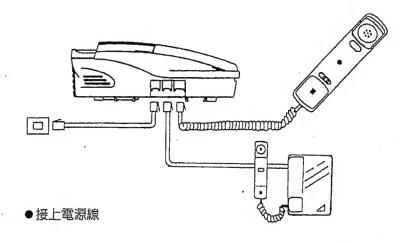

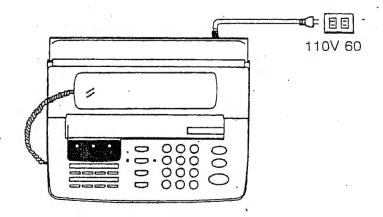


2 裝入記錄紙

1. 打開紙卷上蓋時請先拿開聽筒。



2. 放入記錄紙,將記錄紙由出口處露出2~3公分左右。

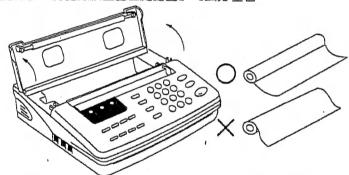

3. 蓋上紙卷上蓋後將聽筒放上。

請同時壓紙卷上蓋 兩邊,較易蓋緊。



- : 1. 本機使用外感式傳眞紙,購買時注意。
- 2. 請確實蓋緊卷紙上蓋,以免造成列印品質不良。

2.3 各種開關的設定

• 學給聲音量選擇開關

· H:大 L:小 0:無聲

(紅色指示燈會伴隨響鈴頻率閃爍。)

2.4 設定本機時鐘的日期與時間

1. 按 功能 」, ①。

(功能選擇指示燈閃爍)

2. 依月、日、年、時、分之順序,各輸入2個數字,未滿2位時請在十位 數補0,如07。時間請用24小時制,如下午3時應輸入15時。例如:1996 年1月23日下午3時7分

請按 0 1 2 3 9 6 1 5 0 7

如不小心輸入錯誤,按(停止)恢復待機狀態,再重複步驟1重新設定。

3. 設定完成後,將自動列印出日期與時間如下,功能選擇指示燈熄滅,恢 復待機狀態。

DATE & TIME: 01-23-96 15:07

TERM. ID NAME: TERM. ID NO:

5 設定本機識別名稱與號碼

1. 按(功能), ②。

(功能選擇指示燈閃爍)

2. 輸入你的公司、行號或單位名稱,最多20個字元。請利用數字鍵盤及其 他各鍵進行字元輸入, 詳如下表:

鍵名	字 元	鍵名	字 元
1 2 3 4 5 6	. , + 1 = < > A B C 2 a b c D E F 3 d e f G H 4 g h i J K L 5 k MNO 6 mn o	9 0 米 井 暫停	WXY9wxy QZ&0qz@ *;:!*5% #/'?_()
7 8	PRS7prs TUV8tuv	A(B) F(G)	游標向左(右) 加入(刪除)字元

以② 爲例, 按一次出現 A, 按二次出現 B. 按三次出現 C, 按八次後即從頭開始循環。

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 2 \rightarrow \alpha \rightarrow b \rightarrow c$

每一字元輸入完畢後,,可按單鍵撥號鍵 B 右移至下一格進行輸入。 如果想修改左側字元,可按單鍵撥號鍵 A 左移至上一格進行修改。 如果想在兩字元間加入一字元,可將游標移至想加入字元之位置, 再按單鍵撥號鍵 [E] 即可加入一空白字元。

如果想刪除某一字元, 可將游標移至想刪除字元之位置, 再按單鍵撥 號鍵 F 即可刪除該字元。

(以下如果有出現 A 、 B 、 E 、 F 各鍵名,皆指單鍵撥號鍵而 言。)

例如:輸入 MY CO.

請按 (6) · B

9,9,9,B

В

(2) · (2) · (B)

6 , 6 , 6 , B

① · B

列印出

M MY MY MYC MY CO MY.CO.

- 3. 名稱輸入完畢後,請按(輸入
- 4. 輸入本機所接的電話線號碼,最多20位。

例如: 7654321

請按 7 6 5 4 3 2 1

每一數字輸入完畢後,游標自動右移至下一格。

如果想修改左側數字,可按 A 左移至上一格進行修改。

如果想在兩數字間加入一數字,可將游標移至想加入數字之位置,再按

E即可加入一空白位置。

如果想刪除某一數字,可將游標移至想刪除數字之位置,再按一门即可 刪除該數字。

5. 號碼輸入完畢後,請按(輸入

列印出

DATE & TIME: 01-23-96 15:07 TERM. ID NAME: MY CO:

TERM. ID NO: 7654321

(功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

安裝

} 設定單鍵撥號

本機共有單鍵撥號 8 組(A-H),機內備有電池,可保持上述記憶內容,不 電源中斷的影響。

1. 按 功能 , ⑤。

(功能選擇指示燈閃爍)

2. 選擇單鍵撥號 (A-H) 中任一鍵。

例如:選擇單鍵撥號 A

請按 A 。

- 3. 按 輸入 ,開始輸入 A 組內容。
- 4. 輸入 A 之傳眞用號碼,最多20 位。例如:

9558988,請按9568988

(如欲修改已存在之內容,可參考 2.5 節 所述方法。)

5. 號碼輸入完畢後,請按 輸入。此時將自動列印出你所設定的電話號 碼如下。

(功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

NO. TEL NUMBER

A 9558988

3. 傳送

3.1 可以使用的原稿

一般而言,本機可以傳送 A4,B5 或北美 Legal/Letter 尺寸以內的文件,原稿寬度最大可達 216 公厘 (mm)。

如果原稿有下列現象, 請勿放入傳真機, 以冤沾污本機內部或造成夾紙, 影響性能。

- 原稿皺摺、破損或卷曲
- · 附有迴紋針、訂書針或隨意貼等異物
- ・潮濕、沾汚或有未乾的油墨、修正液
- ·太粗糙、太光滑(如:上光)或透明
- ・太厚(如:卡片)或太薄
- ·紙背附有複寫層
- ·太小 (小於 170 mm 寬 x 60 mm 長)

如須傳送上述不合規格的原稿,請先用影印機影印後,再使用影印本進行傳

後。

原稿邊緣 3 mm 範圍內的字樣常不能正確讀取,因此為確保傳送效果,書寫 或打印原稿時,請不要太接近紙張邊緣。

本機可接受的原稿厚度為:

單張原稿: 0.08 mm - 0.13 mm (一般影印紙的厚度為 0.10 mm) 建議儘量使用標準紙張

3.2 放入原稿

- 1. 備妥原稿, 並確認本機在正常待機狀態。
- 2. 將原稿正面朝下,配合原稿寬度,把原稿導板調整到適當的位置,再送入傳眞機。
- 3. 本機偵知原稿後,即自動將原稿拉至定位。

3選擇適當之原稿掃描方式

利用 原稿掃描 鍵依序選擇適當的掃描方式 •

4 撥號及發送

京稿置**安後,即可進行**撥號,下列撥號方法你可以擇一使用。

- 3.4.1 一般撥號
 - 1. 拿起冒筒或按 冤持聽筒 (使用中的指示燈閃爍, 冤持聽筒撥號時, 可調整喇叭音量大小。)
 - 2. 撥號,例如: 2603414
 - 3. 聽到對方傳眞機的唱聲時,請按 傳眞/影印
 - 4. 傳送完畢後,恢復正常待機狀態。

3.4.2 直接撥號

- 1. 撥號,例如: 2603414
- 2. 按 傳漢/影印

(撥通電話,並將稿件傳送出去。)

3. 傳送完畢後 • 恢復正常待機狀態 •

3.4.3 單鍵撥號

1. 按單鍵撥號鍵 (A-H),例如: A =

按A

(撥通電話,並將稿件傳送出去。)

2. 傳送完畢後,恢復正常待機狀態。

3.5 重撥

你可以按「重撥」鍵,即可重撥剛才所撥過的號碼。

4. 接收

1選擇接收方式

本機具有自動接收及傳眞和電話自動切換等功能,你可以依實際需要調整本之接收方式 ■ (調整方法 · 講參閱 4.3 節說明)


<u>议</u> 过	傳眞專用 (FAX)	傳眞和電話自動切換 (FAX/TEL)	電話専用或外接答錄機時 (TEL)
#	接於傳眞專線,專供收發傳眞之用	所接電話線路兼供傳真 和電話使用。本機接通 後,如發現不是傳真時 ,會發出嗶聲呼叫使用 者接聽電話。	所接電話線路事供一般電話 使用 ● 使用者接起電話後如 對方要求傳真或聽到傳真機 之圖送識別音(嘟···),請 按下傳真鍵,再掛回聽筒 ■
丞			當使用者外出時,本機提供 一分機揷孔可外接一答錄機 ,供使用者搭配使用 ■
警令政	本 機 出 服 為 完 醫 響 等 。 法 是 題 等 等 。 夫 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	本機出廠時已設定為第 六劃總鈴後們答,使用 者可依實際需要,調整 其響鈴數。	等待使用者或答錄機接起胍 答。

.1 傳眞專用 (FAX)

周整接收方式於"傳真專用(FAX)"時,本機自動於第二聲鈴響後應答,開 接收文件。

.2 傳眞和電話自動切換(FAX/TEL)

周整接收方式於 傳真和電話自動切換 (FAX/TEL) 時,本機自動於第六聲鈴 後接通,如發現不是傳真時 · 會發出嗶聲呼叫使用者接聽電話 ■ 使用者也可在 幾尚未接通前,先行拿起聽筒來通話 • 如對方要求傳真或聽到傳真機之傳送識 等(嘟···),請按下傳真鍵 · 再掛回聽筒 ■ 另外使用者如有需要可依實際情 • 調整傳真機自動應答的響鈴數 ■ (請參閱 4.2 節說明。)

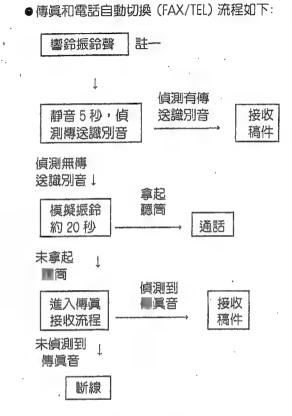

註一: 可調整為 01 - 99 響。

1.3 電話專用(TEL)

如果本傳真機所接的電話線,大部份的時間都供電話使用,只有少數幾通供傳 .使用,則建議你將本機接收方式選擇於"電話 (TEL)專用"位置,當對方打 '話來時 - 本機不會自動接聽應答 , 使用者須自己接廳電話 。 使用者接通電話 ,如對方要求傳導或聽到傳真機之傳送識別音(腳…),請按下傳真鍵再掛回 . 简, 本機會自動接收對方之傳真文件。

14 外接答錄機時

本機提供一分機掉孔,可外接一分機或電話答錄機,當你外接電話答錄時,請 擇接收方式為"電話(TEL)專用",如果外接之答錄機接通應答後,若對方 傳道呼叫時,本機仍可進行接收傳真之功能,並把答錄機之電話通路切斷,以 影響傳真。爲配合上述功能之正常運作,建議將外接答錄機的留言修改如下:

"如果你要傳真‧請按下傳真鍵‧否則請聽到嗶聲後開始留言。"

- 1. 若這擇接收方式為"厘眞和電話自動切換" (FAX/TEX) 時,則答錄機應答 響鈴數設定值須小於個 真機們 答響鈴數。
 - 例如: 答錄機響鈴數為4響時, 個真機響鈴數必須大於4響。
- 2. 請勿選擇接收方式為"傳真專用"(FAX),否則答錄機功能將無法執行。

2 更改傳眞和電話自動切換時的響給數

1. 按 功能 , (7) , (3)

(功能選擇指示燈閃爍。)

- 2. 輸入你所需要的振鈴次數,例如:02。
- ,完成設定。

將自動列印出你設定的響鈴數如下。 (功能選擇指示燈熄滅・恢復待機狀態。)

ANSWER RING # (01-99)

: 2

4.3 設定接收方式的方法

傳眞/電話/鍵依序選擇適當的接收方式。順序如下:

傳屬專用(FAX)→傳屬和電話自動切換(FAX/TEL)-

電話專用 (TEL) 或外接答錄機時 ←

鍵時,綠色指示燈會伴隨顯示不同狀態,詳細說明如下:

不亮: 選擇傳導專用 (FAX)。

全亮:選擇傳圖和電話自動切換(FAX/TEL)■

閃爍:選擇電話專用(TEL)或外接答錄機時□

4.4 設定省紙接收的方法

本。可依據對方傳送文件的內容,適當節省接收時紙張之消耗,以遭到省紙接 收的目的。如不願意收到的文件與對方原稿有所差別,請取消省紙接收功能 ■

1. 按 功能 , 4 , 8

(功能選擇指示燈閃爍。)

2. 設定省紙接收時,請按 ①

(取消省紙接收時,請按(0))

, 完成設定 ■

將自動列印出你設定的結果如下。 (功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

PAPER SAVE (1: YES, 0: NO)

註:當本機設定成省紙接收時,若傳送方將原稿掃描方式設定成細字(FINE)傳 送時,本機接收時爲考慮接收時之淸晰度,將暫不執行省紙接收功能,改 以一般接收方式來接收 B 接收完壓之後再恢復省紙接收功能。

: 1

接収

4.5 利用分機接收傳真的方法

當傳真機響鈴聲起且尚未自動應答前,此時你恰好不在傳真機旁邊,而在與傳真機分機揮孔相連接的電話分機旁,你可由電話分機接聽電話。

當獲知對方要求傳真或聽到傳真機之傳送識別音(嘟···),可以直接<u>在分機上</u>按 ※ 及 ⑨ 鍵,<u>遙控</u>傳真機開始接收稿件。本遙控功能僅適用於復頻式之電話分機。

5. 影印

- 1. 備妥原稿,並確認本機在正常待機狀態。
- 2. 將原稿正面朝下。配合原稿寬度,把原稿導板調整到適當的位置,再送入傳 眞機。
- 3. 本機偵知原稿後,即自動將原稿拉至定位。
- 4. 如有必要,可以調整原稿掃描方式 (請參閱 3.3 節說明。)
- 5. 按 傳真/影印 ,立即開始影印。
- 6. 影印完畢,自動恢復正常待機狀態 ■

6. 使用本機通電話

6.1 一般通話

- 1. 傳真機上如放有稿件, 請先取出。
- 2. 拿起電話聽筒 ■
- 3. 撥號 你可以選用下列方式之一:
 - ●直接撥號:按對方的電話號碼,例如:② ⑥ ⑥ ② ① ⑥ ①
 - ■單鍵撥號:按單鍵撥號鍵,例如:按 A
 (設定單鍵撥號的方法請參閱 2.6 節說明。)

6.2 冤持聽筒撥號

- 1. @ 真機上如放有稿件, 請先取出。
- 2 按 冤持聽問撥號 , 可聽到撥號音。(使用中的指示燈閃爍)(冤持聽筒撥號時,可調整喇叭音量大小。)
- 3. 撥號。(單鍵撥號和直接撥號請擇一選用。)
- 4. 聽到對方應答聲後 · 即可拿起聽筒通話 。

使用本機通電話

6.3 傳送或接收傳眞後接著通話(通話預約)

如果想要在傳真(傳送或接收)之後,利用同一通電話進行通話,可以依下列方式進行,冤除重新撥號的麻煩。

1. 在傳送或接收文件的過程中,按下 通話預約 ,紅色指示燈會開始閃爍,提供使用者確認。

(紅色指示燈閃爍時,代表通話預約設定。)

- 傳真結束後,雙方的傳真機均會發出嗶聲,呼叫使用者接聽電話。
 (若呼叫的雙方未即時拿起聽筒通話,則此通話預約的功能將無法達成。)
 - 對方預約通話時本機於傳真結束後會發出圖圖,告知你對方要求通話 · 請拿起圖筒 · ■對方也拿起聽筒後即可通話。

A.4 通話後接著傳導

通話中告知對方要進行傳真了。
 傳送方:將原稿放入傳真機 ■
 接收方:傳真機上不可放置文件。

2. 請接收万先按(傳眞/影印),傳送方聽到摩聲後,就接著按

傳眞/影印。

3. 請掛上聽筒 ■

7. 其他高級功能

7.1 詢收

詢收功能是讓撥號方主動向應答之對方索取文件(即撥號方接收文件)的一項特殊方法,如非必要,請儘量改用正常的傳送和接收方式為佳 ■ 詢收與一般正常的傳送和接收之比較如下:

		我方之動作	對方之動作	
正常傳送		撥號並將文件傳送出去。	應答並接收文件■	
正常接収		應答並接收文件。	撥號並將文件傳送出去■	
詢!	欠	撥號並接收文件■	應答並將預先放置的文件 傳送出去。	

7.1.1 設定和清除詢收密碼的方法

為防止非詢收者接收文件和防止機密文件外洩, 本機提供詢收密碼之功能, 當雙方設定的密碼相符或均未設定密碼時, 才允許進行詢收。

1. 按 切能 , ⑦ , ② (功能選擇指示燈閃爍)

2. 輸入四位數密碼(0000 - 9999, 可輸入空格), 例如: 1234 =

游標向右時請按B,游標向左時請按A。

將自動列印出所設定的四位數密碼如下。

(功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

POLL PASSWORD (0000-9999)

: 1234

其他高級功能

- 其他傳真機機型可能沒有詢收功能,如須使用本功能詢收重要文件,務 心事先確認並試傳過。
- 各機型使用的密碼格式可能不同,若與本機型以外的傳真機無法進行密碼詢收,請取消密碼。改用一般詢收或正常傳送和接收方式。

712 準備讓對方進行詢收的方法

1. 依據雙方事前的約定,將待傳文件正面朝下放入傳眞機中。

- 3. 按 ① 選擇詢收 •
- 4. 按

 輸入,完成設定。

 將自動列印出所設定結果如下。

 (功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

POLL (1:YES, 0:NO) : 1

5. 選擇詢收密碼。(請參閱 7.1.1 節說明。) 如果不使用密碼,請取消密碼。

7.1.3 要求詢收的方法

要詢收對方的文件,須事前與對方約定好,並由對方將文件置於傳眞機上,並設定為可被詢收的狀態。(可被詢收的設定方法,請參見該機型的使用手册。)

- 1. 如有文件在傳真機上, 請先取出 ■
- 2. 按 功能 , ⑦ , ① (功能選擇指示燈閃爍)

3. 按 ① 選擇詢收 ■

4. 按輸入,完成設定。

將自動列印出所設定結果如下 ■ (功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

POLL (1: YES, 0: NO)

: 1

- 5. 選擇詢收密碼 □ (請參閱 7.1.1 節說明。) 如果不使用密碼,請取消密碼 ■
- 6. 撥號 (單鍵撥號和直接撥號請擇一選用。)
- 7. 詢收完畢即自動將詢收功能淸除,請收取對方圖來的文件。

7.1.4 取消詢收的方法

1 按 功能,⑦ , ①

(功能選擇指示燈閃爍)

- 2. 按 (6) 取消詢收。
- 3. 按輸入,完成設定。

將自動列印出所設定結果如下。

(功能選擇指示燈熄滅 · 恢復待機狀態。)

POLL (1: YES, 0: NO)

: 0

1. 按 功能 , ⑦ , ⑤

(功能選擇指示燈閃爍)

- 2. <u>輸入 0-3</u>,調整音量大小。 (0 為最小, 3 為最大。)
- 3. 按(輸入),完成設定。 將自動列印出所設定結果如下。 (功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

SPEAKER VOLUME (0-3)

: 3

: 1

7.3 頁底信息列印

本一可以在接收文件的每頁底端列印本地識別號碼、日期、時間和頁數,方便使用者確認。

1. 按 功能 , ④ , ② (功能選擇指示燈閃爍)

2. 按 ① 設定頁底信息列印 ■ (或按 ⑥ 取消頁底信息列印。)

3. 按輸入,完成設定 ■

將自動列印出所設定結果如下 •

(功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

FOOTLINE PRINT (1: YES, 0: NO)

7-4

其他高級功能

√7.4 國際通信 (4800 BPS) 的設定

當你<u>進行國際長途傳真</u>時,可能由於線路品質較差,常常在通信溝通上花費較多的時間,調整此功能可加速通信溝通時間,減少使用者不必要的費用。

- 1. 按 切能 , ④ , ③ (功能選擇指示燈閃爍)
- 2. 按 ① 設定國際通信 4800 BPS =

(或按() 取消國際通信 4800 BPS。)

3. 按輸入,完成設定。

將自動列印出所設定結果如下 •

(功能運擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

SPEED 4800 BPS (1:YES, 0:NO)

: 1

7.5 記憶內容淸除的方法

本機於出廠前會將內部記憶內容淸除成內定值,使用者若有需要,可進行內部記憶淸除成出廠內定值。內部記憶內容淸除後即無法恢復原來的設定值。

1. 按 功能 , ④ , ④

(功能選擇指示燈閃爍)

2. 按① 清除內部記憶內容 □

(或按())不作內部記憶內容淸除。)

3. 按(輸入) 完成設定 •

將自動列印出,出廠時的內定值 =

(功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

7.6 複頻或脈衝撥號的設定

1.按 功能, ④, ⑤ (功能選擇指示) (功能選擇指示) (財態)

- 2. 按① 選擇脈衝 10 pps 撥號方式
 - 或按 (2) 選擇脈衝 20 pps 撥號方式 ■
 - 或按 (⑥) 選擇複頻撥號方式 ■
- 3. 按輸入,完成設定 將自動列印出所設定結果如下。

(功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

DIAL MODE (<u>0: TONE</u>, <u>1: PULSE</u>) : 0

7.7 在用戶交換機 (PBX) 下使用本機的方法

當傳眞機接於用戶交換機 (PBX) 下,撥接外線時要先撥一號碼(例如:0),通常都要等 1-2 秒才能接通外線。因此,本機提供了撥號暫停的功能,你只要在號碼中揮入暫停碼,即可配合用戶交換機的動作。每按一暫停鍵,暫停 2秒。

·例如:你要撥的外線為 7654321,在設定單鍵撥號時,可按

①,[暫停],⑦⑥⑤④③②①

本機可在大多數的用戶交換機下使用,但因各交換機的設計不同,未必 均能適用本機,若本機無法在該用戶交換機下正常傳送或接收文件時, 請將本機直接接於外線(電信局線)

8. 報表列印

8.1 通信記錄報表

通信記錄報表載有傳送和接收的日期、時間、對方號碼、頁數和傳真結果,可供管理上的參考使用。當收發合計達80次時,本機會自動印出報表,並消除此80次的內部記憶。如有需要,你也可以隨時列印該報表作為參考,但此時並不清除內部記憶,收發結果將繼續保存至80次自動印出時為止。

- ●列印方法如下:
- 1. 按 功能 , ⑧ , ① 立即開始列印報表。

(功能選擇指示燈閃爍)

- 2. 列印完後,功能運擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。
- ■列印範例如下:

* * JOURNALLIST * * *

No.	Date & Time	Status .	Duration	Page	Remote ID	Result
01	01-02-96 09:01	TX	01'05"	01	ABC CORP	OK
02	01-02-96 09:18	RX	01'45"	′ 02	+6127345612	OK
03	01-02-96 10:12	**	00'05"	. 00		01
04	01-02-96 11:20	TX	02'13"	03	02 7658765	OK
05	01-02-96 13:13	TX	01'01"	01		OK
06	01-02-96 14:50	RX	01'05"	01	•	OK

報表列印

- 為節省紙張消耗起見,本機亦可設定滿 80 次後仍舊不列印該通信記錄報表,方法如下:
- 1. 按 切能 , 4 , 9 (功能選擇指示燈閃爍)
- 2. 按 ① 不列印通信記錄報表。 (或按 ①,滿 80 次自動列印通信記錄報表。)
- 3. 按輸入,完成設定。 將自動列印出所設定結果如下。 (功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)

AUTO JOURNAL LIST (1: YES, 0: NO) : 0

8.2 通信確認報表

本機可在每次通信後•選擇是否列印一小段通信確認報表•你也可以選擇列 印最後一次通信之確認報表,以供參考•

- ■列印方法如下:
- 1. 按 功能 ,③ (功能選擇指示燈閃爍)
- 2. 按 ② ,列印最後一通之確認報表。 或按 ① ,每次通信後皆列印一份確認報表。 或按 ② ,每次通信後皆不列印確認報表。
- 3. 按輸入,完成設定。 將自動列印出所設定結果如下。 (功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。)
- ■列印範例如下!

* * MESSAGE CONFIRMATION * * *

No.	Date & Time	Status	Duration	Page	Remote ID	Result
05	01-02-96 13:13	TX	01'01"	01	•	OK

8.3 單鍵撥號記憶內容報表

- ■列印方法如下:
- 1. 按 功能 , ⑧ , ③ (功能選擇指示燈閃爍)
- 2. 列印完後,功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。
- 列印範例如下:

* * * STORED NUMBER * * *

	No.	Tel Number	
•	Α	7654321	
	8	5632154	

8.4 系統參數內容報表

本機可以列印出機器內部的設定現況。

- ●列印方法如下:
- 1. 按 功能 , 8 , 5 立即開始列印報表。 (功能選擇指示燈閃爍)
- 2. 列印完後,功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。
- ●列印範例如下:

8.5 通信錯誤代碼訊息對照表

本₩可印出所有通信錯誤代碼訊息□提供使用者参考。

- 列印方法如下:
- 1. 按 功能 , 8 , 6

立即開始列印對照表。 (功能選擇指示燈閃爍)

- 2. 列印完後,功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。
- ●列印範例如下: (中文說明請參閱 9.2 節。)
- * * COMMUNICATION ERROR MESSAGE LIST * * *
- 01: STOPPED BY USER
- 02: NO DIAL TONE
- 03: LINE BUSY
- 04: NO RESPONSE
- 05: BAD REMOTE RESPONSE
- 06: BAD RECEPTION
- 07: BAD TRANSMISSION
- 08: COVER OPEN
- 09: OFF HOOK
- 10: NO REMOTE DOCUMENT
- 11: NO PAPER
- 12: OVERHEAT
- 13: PAPER JAM
- 14: CHECK DOCUMENT
- 15: PASSWORD ERROR
- 17: FAIL IN TRAINING

3.6 印字頭測試與字型列印

本機可印出一份事先設定好的印字頭測試圖,提供服務人員或使用者瞭解本機印字功能是否正常,或判斷感熱紙是否適用。

- ●列印方法如下:
- 1. 按 功能 , 8 , ⑦

立即開始列印。

(功能選擇指示燈閃爍)

2. 列印完後,功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。

8.7 功能鍵操作簡表

你可以隨時印出功能鍵操作簡表,以供如何操作設定本機功能之參考。

- 列印方法如下:
- 1. 按 功能 , 8, 8

立即開始列印。

(功能選擇指示燈閃爍)

- 2. 列印完後,功能選擇指示燈熄滅,恢復待機狀態。
- ●列印範例如下:

* * * FUNCTION LIST * * *

FUNCTION 1: SET DATE/TIME

FUNCTION 2: SET TTI NAME & NO.

FUNCTION 3; MESSAGE CONFIRMATION (GO/YES/NO)

FUNCTION 42: SELECT FOOTLINE PRINT (YES/NO)

FUNCTION 43: SELECT SPEED 4800 BPS (YES/NO)

FUNCTION 44: SELECT MEMORY CLEAR (YES/NO)

FUNCTION 45: SELECT DIAL MODE (0:TONE/1:10pps/2:20pps)

FUNCTION 48: SELECT PAPER SAVE (YES/NO) FUNCTION 49: AUTO JOURNAL LIST (YES/NO)

FUNCTION 5: SET FAX/TEL NO. & NAME (2 x 27 SETS)

FUNCTION 71: SET POLL

FUNCTION 72: SET POLL PASSWORD (0000-9999)

FUNCTION 73: SET ANSWER RING (01-99)

FUNCTION 75: SET SPEAKER VOLUME (0-3)

FUNCTION 81: JOURNAL LIST

FUNCTION 83: STORED FAX/TEL NO. & NAME LIST

FUNCTION 85: SYSTEM CONFIGURATION LIST

FUNCTION 86: COMMUNICATION ERROR MESSAGE LIST

FUNCTION 87: PRINTER TEST & PATTERN LIST

FUNCTION 88: FUNCTION LIST

9 保養維護與問題處理

3.1 通信錯誤代碼訊息說明

通訊錯誤 代 碼	意	義
01	使用者按停止鍵中止通信。	
02	偵測不到撥號音,停止自動撥號流程。	1
03	忙線中,停止傳嘆流程。	
04	沒有收到對方傳眞訊息。	
05	收到錯誤傳真訊息或訊息內容有錯或對	方線路較差,我方無法接收。
06	接收資料不完整,可通知對方重新傳送	一次。
07	傳送品質不佳,可考慮重新傳送一次。	
08	紙捲上蓋已打開,或尚未蓋妥。	
09	拿起聽筒通話。	
10	詢収時對方未放置待傳送稿件。	
11	無記録紙,以致無法接收稿件。	
12	機器過熱暫停。	,
13 ,	記錄紙夾紙,以致無法接收稿件。	
14	傳送時未放稿件或過長(大於一公尺)或	超過十秒未至定位。
. 15	詢收時雙方密碼設定有誤,以致無法傳	眞。
16	不在接收許可的對象之內,因而拒收。	
17	線路品質較差,以致無法傳真,請另選	他線再試一次。

保養維護與問題處理


9.2 簡易故障檢查與排除

問題	檢 査 及 排 除 方 式
開機指示燈不亮	・
機器沒有反應或 不接受按鍵指令	·按鍵時應件隨著短嗶聲·如果沒有,請關機 5 秒後再打開電源。
不能廢號	·調整撥號方式。 ·檢查電話線是否接好? ·可把傳真機接線先拔離,改揷一般電話機,看看能否撥號?
無法進稿	・請撿査原稿的尺寸及紙質是否適合本機?
印出結果為空白	· 送入原稿時, 文字面須朝下。 · 紙卷裝置是否正確? · 使用功能 87 檢查能否印出測試圖樣?
無法與對方 通 信 ·	・再試一次。・對方是否沒紙了? 或對方沒有設定為自動接收?・試拿起聽筒再撥號,聽聽看有無受到干擾或線路有異常雜音?
記録紙未由出紙 口送出	·記錄紙有否裝置妥當? ·打開記錄紙蓋,看記錄紙是否夾紙?
印出的字跡很淡	· 請影印一張文件看看,如果也很淡,請調整原稿掃描方式 再試試看,或檢查你使用的記錄紙是否感度不夠,更換更高 感度或品質較好的傳真記錄紙。
對方收到的複本上 有黑色連續直線	·可能是影像掃描器沾染灰塵或異物, 請先擦拭清潔再試試 看?
影印結果有黑色 連續直線	· 同上一項。使用功能 87 檢查印出的測試圖樣有否異狀?
無法接收傳眞	・對方打電話來時有無響鈴聲?
無響鈴聲或不正 常響鈴 ・如一般電話機也不行,請檢查室內電話線路有否受潮 而導致故障?	

保養維護與問題處理

9.3 原稿夾紙的排除


原稿夾紙時,請先把捲紙槽打開,再把控制面板翻開,即可將原稿取出。取出 原稿後,請蓋回控制面板。

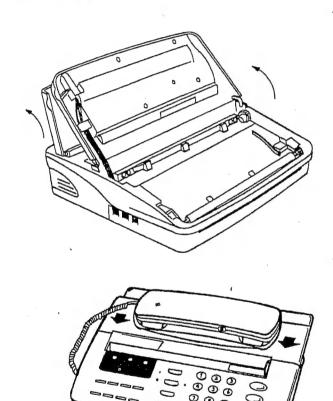

保養維護與問題處理

9.4 記錄紙夾紙的排除

記錄紙未從出紙口正常送出時,請打開紙卷上蓋,將夾紙部份排除,並把紙卷 皺摺部份剪掉,再裝回記錄紙。

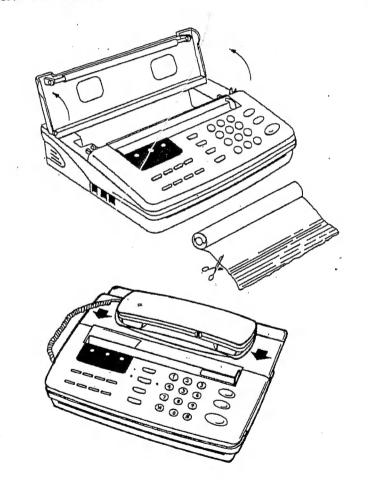


9.5 原稿滾筒及影像掃描器的淸潔方法

經過長時期使用,原稿滾筒及影像掃描器上會逐漸累積灰塵,建議大約每六個 月擦拭一次。

請將紙捲上蓋打開,再將控制面板打開,將白色滾輪兩側之白色扣環稍為往內 再往上轉至垂直位置即可將白色滾輪取下,擦拭時,請使用淸潔的軟布或沾酒精 的紗布,輕擦影像掃描器的玻璃面和原稿進紙滾筒。淸潔完畢後,再將白色滾 輸以相反次序裝回即可。

(註:兩側白色扣環裝入時需卡入兩側凹洞定位)

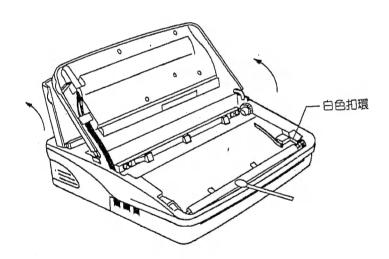

9.6 印字頭的淸潔方法

為保持良好的印字效果,建議你大約每六個月清潔印字頭一次。清潔時,請打開紙卷上蓋,再使用清潔的軟布或沾酒精的紗布擦拭。請務必使用乾淨的布擦拭,以冤磨傷印字頭。

